



VW T5-T6 2003-2024

145-146 KIT OR

INSTALLATION GUIDE




60 min.

VW T5-T6


19-07-2024

1

Composition

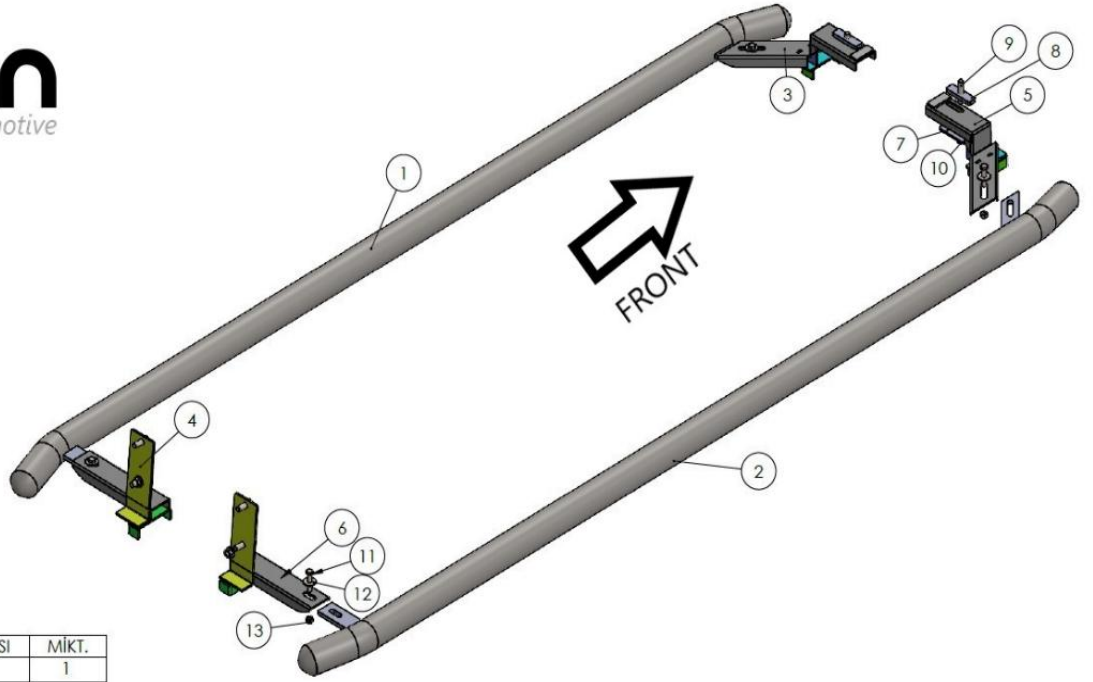


ÖĞE NO.	PARÇA NUMARASI	MİKT.
1	145_SB_Driver	1
2	145_SB_Passenger	
3	bracket-1_Driver	1
4	bracket-2_Driver	1
5	bracket-1_Passanger	1
6	bracket-2_Passenger	1
7	Krom pul	2
8	HTC OR4	2
9	M10x50 Gijon	2
10	M10 Flange Nut	6
11	M8x40 Bolt	2
12	M8 Washer	4
13	M8 Lock Nut	4

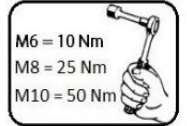

Hintere Halterungen:

Step 1: Mutter oben festziehen

Step 2: Lösen Sie 1–2 Schrauben und biegen Sie die Bodenplatte weg, um etwas Platz zu schaffen.

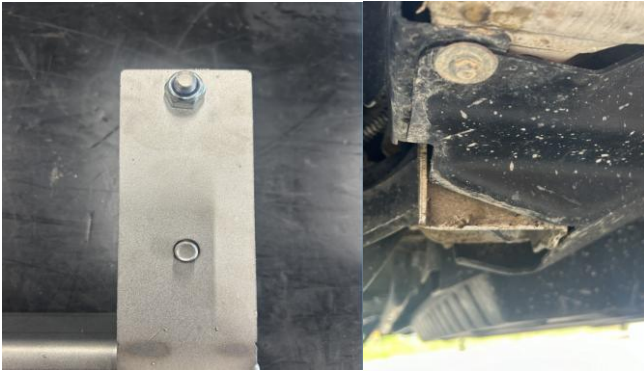

Step 3: Klammer hinter dem Gehäuse anbringen, **obere Schraube dient zur Zentrierung!**

Step 4 : Befestigen Sie von Hand die Halterung mit der unteren Schraube, dem Niet und der Mutter. Das kann etwas schwierig sein, aber es passt.



Vordere Halterungen L+R

Abdeckungen L+R entfernen



Mutterplatte innen + Gewindeende in die Bohrung einsetzen



Halterung und Montageplatte anbringen und mit Mutter festziehen

